

1.产品概述

BTXYM-SSJ06S07型 小型餐饮厨房用燃气报警器是依据国标《GB/T 34004-2017 家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》进行设计制造(以下简称为:探测器),适用于小型餐饮厨房用可燃气体的泄漏监测。

该探测器采用进口传感器,性能稳定,灵敏度高;抗中毒性好,抗干扰能力强;高防护等级结构设计,可防尘、防水、防油烟,对环境的适配性更高;故障、报警采用不同颜色灯光指示;低功耗、操作简单、维护方便。

2.技术参数


检测原理	催化燃烧	检测气体	甲烷
量 程	0~30%LEL	报 警 点	10%LEL
报 警 方 式	声光报警	误 差	±3%LEL
工 作 电 压	AC220V±15%	压 力 范 围	86kPa-106kPa
采 样 方 式	自然扩散	重 量	<1kg
工 作 温 度	-10°C~55°C	贮 存 温 度	-25°C~55°C
工 作 湿 度	≤93%RH(无凝露)	传 输 方 式 (选配)	4G-CAT1/NB-IoT

输出接口容量	12V脉冲常开输出(打阀) 1组
功能选配	无源开关量/2.4G无线打阀功能
外形尺寸	78mm*38.5mm*118mm
信号类型参数	联网接口采用TTL负逻辑串行通信信号电平通信速率4800bps, 8位数据位, 偶校验1位停止位。
存储器中各类报警历史记录及最大存储条数	探测器报警记录:220条 探测器报警恢复记录:220条 探测器故障记录:128条 探测器故障恢复记录:128条 探测器掉电记录:64条 探测器上电记录:64条 探测器失效记录:1条

注:① 爆炸下限(LEL)为可燃气体或蒸气在空气中的最低爆炸浓度。
② 报警点即报警设定值。

3.外形结构及功能介绍

3.1 外形结构示意图

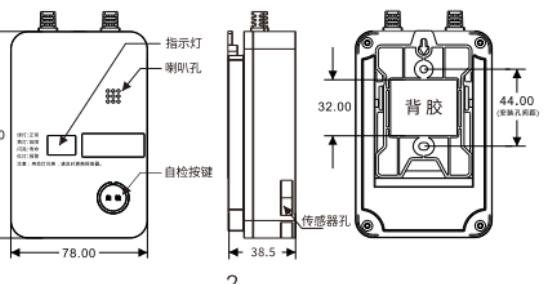

3.2 状态说明

预热状态:上电后绿色指示灯闪烁,预热时间120秒,蜂鸣器“滴”一声,预热状态结束。(若需手动退出预热,上电8秒后短按按键退出预热状态,并联动电磁阀动作,须将阀提起。)

正常监视状态:绿灯常亮。

自检状态:正常监视状态下,长按按键3秒,指示灯同时闪亮,蜂鸣器响。

打阀测试状态:正常监视状态下,长按按键,蜂鸣器连续响5次后,进行关阀测试,测试结束后,须将阀提起。

报警状态:红灯常亮,蜂鸣器响;短按按键消音。

故障状态:黄灯常亮,蜂鸣器响;短按按键消音。

寿命到期态:黄灯闪亮。传感器的使用寿命为5年,产品累计通电时间至5年时寿命指示灯闪亮,请及时更换探测器。

2.4G配对状态(选配):上电8秒内,长按按键3秒进入配对模式,正常指示灯绿灯闪烁(此时无线打阀终端也应处于配对模式),蜂鸣器“嘀”一声提醒配对成功并退出配对模式,正常指示灯绿灯常亮配对完成;正常指示灯绿灯闪烁40秒无蜂鸣器响,正常指示灯常亮,配对失败退出配对模式,进入正常监控模式。

4.产品安装

4.1 安装位置

探测器的安装位置应根据所使用的燃气及燃气具的位置等实际情况分析决定,但应遵循以下原则:

※ 探测器与燃气具应位于同一房间;

※ 探测器安装在距离抽油烟机水平距离0.5米以外4米以内;

※ 探测器安装于距离天花板的垂直距离为≤0.3米处;

※ 如果房间内有障碍物,探测器要和潜在泄漏源位于隔离物的同一侧。

请不要安装在以下位置


※ 直接受燃烧器具等产生的排气、蒸汽、油烟影响的场所;※ 在橱柜内或其下面;※ 潮湿或湿润的区域;

※ 热水房及夜间断电的场所;※ 温度-10°C以下或55°C以上的地方或室外;※ 靠近门窗或任何可能受气流影响的地方如:排风扇或气孔;※ 污垢或尘土可能聚积堵塞探测器并影响它工作的场所。

4.2 探测器的安装

使用两个Φ6mm的胀塞螺丝将探测器固定板固定到墙壁上,然后将探测器固定到固定板上。(安装尺寸见外形结构示意图);如使用背胶固定,请将背胶固定到固定板的图示位置,将固定板粘到

预安装位置,然后将探测器固定到固定板上。

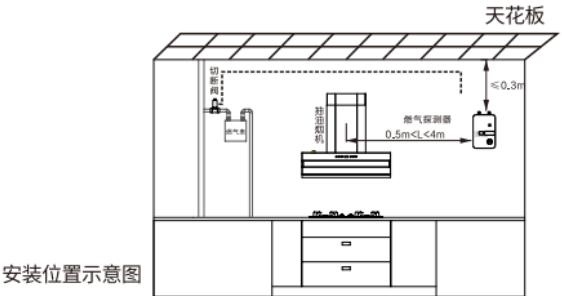

4.3 燃气紧急切断阀的安装

将燃气紧急切断阀按进气的标志方向正确安装于进户管道总阀后,燃气计量表前,探测器固定后接通电源,并将控制线与燃气紧急切断阀正确连接。

5、产品使用

5.1 将探测器接通AC220V电源,正常指示灯频闪,此时无检测功能,约120秒预热后,蜂鸣器“嘀”一声,指示灯常亮,探测器进入正常监视状态。

5.2 当环境中的被检测气体浓度达到报警点时,探测器进入报警状态,相应报警指示灯常亮,蜂鸣器鸣响同时控制电磁阀切断气源。

5.3 当黄色寿命灯闪烁时表示探测器使用寿命已到,探测器的使用寿命为5年,此时请联系燃气公司更换探测器。

5.4 当浓度低于报警点时,探测器恢复正常监控。

6、产品维护

首次使用或检测机构进行性能测试时,必须通电老化24h以上,可达到最佳使用性能;及时清理探测器外壳进气孔,确保探测器进气通畅;避免被腐蚀或水淋等情况;传感器要避免高浓度气体的冲击,否则会降低传感器的灵敏度;请勿随意切断电源;探测器中气体传感器设计使用寿命为5年,因使用环境不同传感器的使用寿命可能会发生变化。

7、常见故障

- 7.1 通电后指示灯不亮:检查电源插座是否牢固。
- 7.2 故障指示灯常亮:传感器损坏,建议更换。
- 7.3 如果探测器长时间未通电,再次上电后可能出现报警现象,老化3~5分钟后报警会自动恢复。

8、售后

本产品自出厂之日起保修期壹年(不可抗拒力和人为因素除外)。请勿私自拆解本产品,一经打开,保修服务自动终止。

9、更换元件

传感器

10、注意事项

- 10.1 测试气体请使用天然气,切勿使用打火机测试。
- 10.2 探测器应定期校准测试,建议周期不超过1年,否则,可能会导致探测器允许误差超差。
(建议由专业人员操作)
- 10.3 寿命指示灯闪亮,请及时更换探测器。
- 10.4 测试报警响应时间,可燃气体用浓度为报警设定值1.6倍的试验气体测试。
- 10.5 产品型号的组成及代表意义:
①B:燃气报警器
②T:甲烷(天然气)
③X:小型餐饮厨房用
④Y:一体式
⑤M:脉冲输出
⑥SSJ06S07:企业产品编码。
本说明书的内容及本产品的规格如有变更,恕不另行通知。

sdbenan

BTXYM-SSJ06S07型 小型餐饮厨房用燃气报警器
(甲烷)

使
用
说
明
书

济南本安科技发展有限公司

地址:山东省济南市高新区和邻街169号 邮编:250209

电话:0531-80972687 0531-80972661

传真:0531-80972662 邮箱:jnbenan@163.com

服务热线:400-658-5080 网址:www.sdbenan.com

成品尺寸:74mm(W)X105mm(H) 出版日期:2025年01月

为保护环境,产品报废后请交给有资质的单位处理。

LYS.1292

济南本安科技发展有限公司

感谢您购买本公司产品,使用产品前请阅读使用说明书。